


Cameră HD cu carcasă metalică ULTRA SLIM de securitate
pentru înregistrarea evenimentelor auto
Manual de utilizare

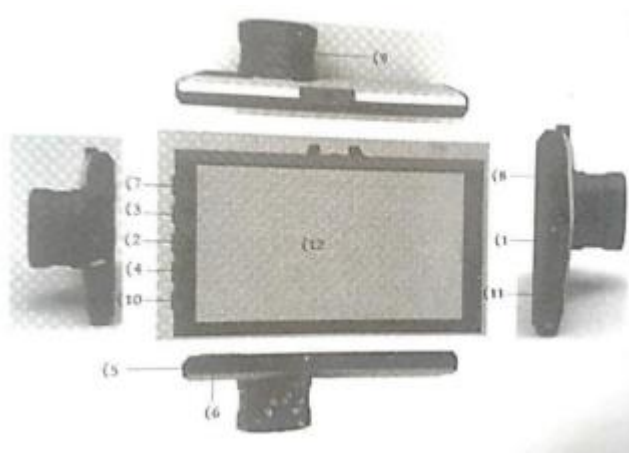

- (1) Slot pentru card Micro SD
- (2) Săgeată în sus
- (3) Butonul de meniu
- (4) Săgeată în jos
- (5) Microfon
- (6) Buton de resetare
- (7) Buton de pornire
- (8) HDMI
- (9) Cameră HD
- (10) Butonul OK
- (11) USB
- (12) Afișaj

Funcții claviatură

- (1) Slot pentru card Micro SD
Cardul de memorie trebuie introdus aici
- (2) Săgeată în sus
Îl poți muta în sus în meniu
- (3) Butonul de meniu
O apăsare scurtă afișează funcția de meniu, o apăsare repetată comută între modul video și între setări
- (4) Săgeată în jos
Îl puteți folosi pentru a derula în jos în meniu
- (5) Microfon
Înregistrează sunetele
- (6) Buton de resetare
Pentru a reporni dispozitivul
- (7) Buton de pornire
Puteți porni/opri dispozitivul printr-o apăsare lungă, noapte și zi cu o apăsare scurtă puteți comuta între modurile de operare.
- (8) HDMI
Port de ieșire HD
- (9) Cameră HD
+6 lentile, cameră HD1080P Ultra HD

(10) Butonul OK

Funcționează ca un buton de confirmare în modul meniu.

În modul video, puteți începe videoclipul apăsând scurt butonul, apoi încă unul scurt îl poți opri apăsând un buton.

(11) Leșire USB

Puteți utiliza acest lucru pentru a conecta dispozitivul la computer cu un cablu de date. Cablu de date nu este inclus!

(12) Afișaj

Funcții speciale

„Funcția G-senzor

În cazul accelerației gravitaționale, dispozitivul salvează automat videoclipul în momentul accidentului astfel încât fișierul nu trebuie șters.

Accelerometrul senzorului G poate fi setat în meniu. 2G-4G-6G-8G, valoarea implicită din fabrică 4G.

Dacă nu puteți șterge fișierele: porniți/dezactivați automat

Când dispozitivul este conectat la mașină, videoclipul este încărcat imediat, se oprește automat, salvează video și se oprește.

Puteți comuta între modul video și modul foto apăsând butonul ok în timp ce stați pe ecranul de start.

Setări implicite pentru videoclipuri și fotografii Încărcare și oprire

Apăsați lung butonul de pornire indicatorul luminos albastru clipește pentru a încărca, iar mașina pornește. Apăsând lung butonul aparatul se oprește din nou, și se stinge indicatorul luminos albastru. După semnalul bateriei scăzute imediat se oprește.

Mod cameră

Apăsați scurt butonul de meniu pentru a comuta în modul video, apare pictograma camerei din colțul din stânga sus, pictograma va începe să clipească și este gata să înceapă înregistrarea,

Setări de meniu

Apăsați butonul de meniu pentru a afișa fereastra de meniu, și mergând în ea puteți regla camera.

Setarea timpului

Sub elementul de meniu Setare oră

În cazul bateriei descărcate:

Timpul de încărcare este de aprox. 3 ore cât o lumină roșie este pe afișaj, după încărcare, lumina se stinge automat.

Dispozitivul poți încărca:

1. Prin bricheta inclusă
2. Conectat printr-un computer cu un cablu USB (nu este inclus)
3. prin încărcător (nu este inclus)

Datele produsului

Senzor G	Senzor G încorporat
Dimensiunea ecranului LCD	3.0 LTPS 16:9
Optică	170A+, ultra larg lentile Angle
Setările de limbă	engleză, maghiară, rusă, italiană, poloneză, chineză etc

Extensie video	M-JPEG
Rezoluție video	1080p
Extensie foto	JPEG
Funcția de detectare a mișcării	Are
Memorie	Încorporat memorie 32MB
Model cameră	1200 W
Card memorie	micro SD maximum 32 GB
Microfon	are
Sunet încorporat	are
Mod de noapte	PAL/NTSC
Format video	50Hz/60Hz
USB	PC-Cameră
Alimentare electrică	5V 1A
Baterie	încorporat 200mAh

Depanare

Când depanați în condiții normale de funcționare, dacă apare o problemă cu produsul, vă rugăm citește informațiile de mai jos.

Nu puteți face o fotografie sau un videoclip: Verificați dacă cardul de memorie este în poziție.

Videoclipul se oprește automat: videoclipurile de înaltă definiție ocupă mult spațiu, așa că utilizați SDHC card micro SD de viteză.

Indicație de eroare a videoclipurilor redade:

Formatați din nou cardul (salvați datele de pe el, deoarece acestea se vor pierde în timpul formatării)

Înregistrarea este neclară:

Verificați curățenia lentilei, îndepărtați amprentele digitale

Pentru fotografiile cu cer sau apă, imaginea este foarte întunecată sau culoarea este incorectă: Datorită contrastului ridicat, balansul de alb poate fi deranjat, vă rugăm să setați acest lucru la automat.

Ecranul este în dungi:

Setați camera la 50 sau 60 Hz.

IMPORTANT DE ȘTIUT:

Camera mașinii are o putere mare de înregistrare. În timpul funcționării, este necesar să fie întotdeauna conectat la brichetă. Există și o baterie în cameră, dar este doar pentru întreruperi de curent pe termen scurt, înregistrarea este încorporată împotriva întreruperii. Dacă nu plasați cardul micro SD în cameră, acesta se va opri în scurt timp. Nu este o problemă, este o caracteristică de bază, unică funcție de protecție.

Display-ul camerei are o folie de protecție care îl protejează de zgărieturi în timpul transportului. Dacă găsiți afișajul zgâriat, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe acesta!